

Auto-MateTM

Zestaw rękawiczek, ręczników i pojemnik na śmieci


INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA

WAŻNA UWAGA: Upewnij się, że cały odpowiedni personel zapoznał się z punktami wymienionymi w tej ulotce i że kopia została przekazana personelowi zaangażowanemu w instalację i konserwację tego produktu

SEKCJA 1 ŁADOWANIE RĘKAWICZEK


Aby otworzyć pokrywę na zawiasach, przekręć blokadę skrętu na górze urządzenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż blokada znajdzie się w pozycji poziomej (rys. 1).

RYS. 1

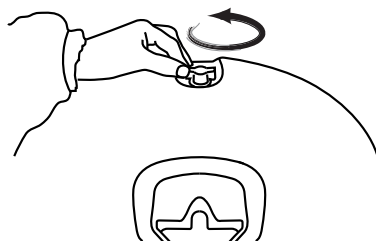


Pociągnij pokrywę do góry i do przodu urządzenia, aby je otworzyć (rys. 2).

RYS. 2

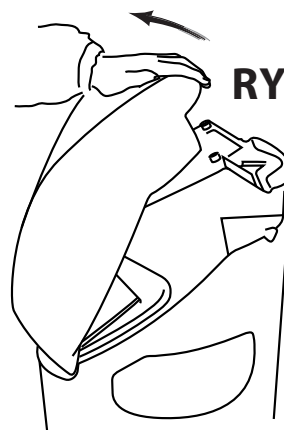

Najpierw usuń perforowaną sekcję na pudełku, aby umożliwić wyjmowanie rękawiczek. Umieść pudełko rękawiczek w kwadratowym wgłębieniu (Ryc. 3) i upewnij się, że otwór w pudełku znajduje się u dołu wnętrza skierowany do góry.


RYC. 3

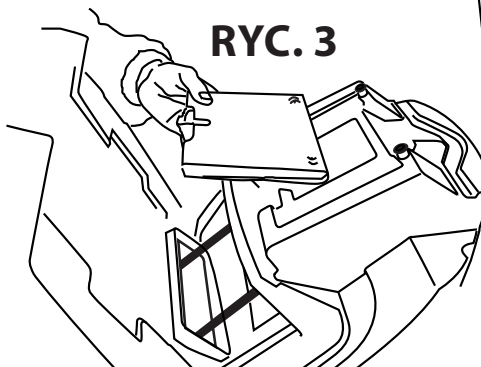

SEKCJA 2 ŁADOWANIE RĘCZNIKÓW


Aby załadować ręczniki, najpierw wyjmij je z dowolnego opakowania, a następnie przesun płytke balastową (ryc. 4) w górę i przytrzymaj w miejscu (ryc. 5).

RYC. 4

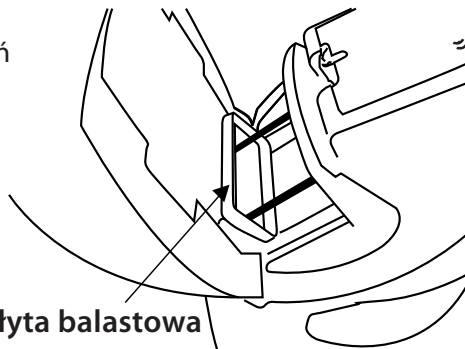

Płyta balastowa


RYC. 5

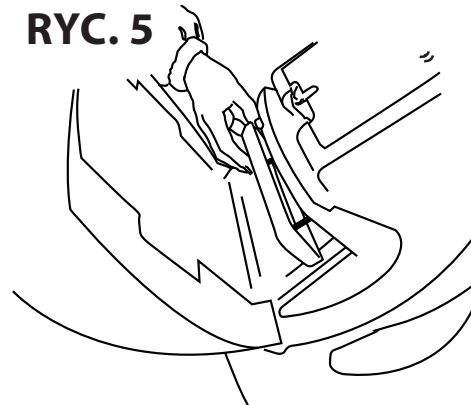


RYC. 6

Ręczniki należy umieścić w urządzeniu z otwartą zakładką „C” skierowaną w dół w miejscu nachylenia urządzenia (ryc. 6).

zakładką „C”

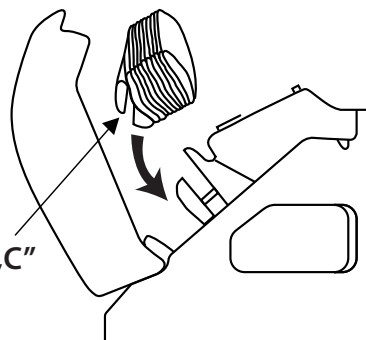

RYC. 7

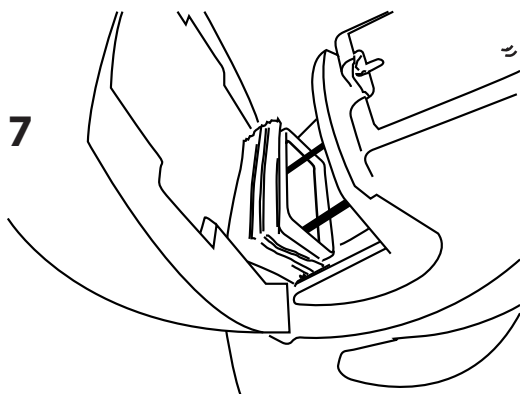

Po włożeniu ręczników upewnij się, że leżą płasko na dolnej powierzchni otworu na ręcznik. Płyta balastowa automatycznie utrzyma ręczniki na miejscu (ryc. 7).

RYC. 8



Zamknij pokrywę i zablokuj ją, obracając blokadę skrótu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby urządzenie było gotowe do użycia, jak pokazano (rys. 8).


SEKCJA 3 KORZYSTANIE Z RĘCZNIKÓW I RĘKAWICZEK

RYC. 9



Aby zapewnić prawidłowy montaż ręczników i rękawiczek, wyjmij co najmniej jeden z otworów dozujących. Jak pokazano na rys. 9 i rys. 10.

RYC. 10

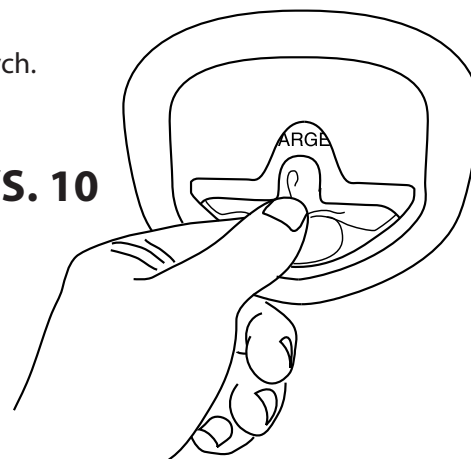

WAŻNA UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE CAŁY PERSONEL ODCZYTAŁ PUNKTY WYMIENIONE W TEJ ULOTCE I ŻE KOPIA ZOSTAŁA DOSTARCZONA DLA PERSONELU ZAANGAŻOWANEGO W INSTALACJĘ I KONSERWACJĘ TEGO PRODUKTU.

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA: PROSIMY O PRZECZYTANIE „REGULACJI OPERACJI OBSŁUGI RĘCZNEJ 1992” PODCZAS POSTĘPOWANIA.



I AUTO-MATE SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI GRUPY GLASDON LUB JEJ FIRM PODLEGŁYCH W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE I INNYCH KRAJACH.

- Zalecany jest harmonogram planowanej konserwacji regularnych przeglądów z wymianą części w razie potrzeby.
- Wymieniane części są dostępne bezpośrednio w firmie Glasdon.
- Glasdon nie może ponosić odpowiedzialności za reklamacje wynikające z nieprawidłowej instalacji, nieuprawnionych modyfikacji lub niewłaściwego użycia produktu.

Wydanie 1 - 03/2006 - C000/0311 PL

© Glasdon 01/2021

Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju i usprawniania, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i specyfikacjach bez powiadamiania.



Glasdon®

Glasdon Europe SARL

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul Cedex
FRANCJA

Telefon: 22 307 14 58

E-mail: biuro@glasdon.com

Web: www.glasdon.com