

STÓŁ PIKNIKOWY BOWLAND™

INSTRUKCJA INSTALACJI

WAŻNA UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE PERSONEL PRZECZYTA TE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

Proszę zapoznać się także z „Przepisami dotyczącymi obsługi z 1992 r.” podczas obsługi produktu i przedmiotów przeznaczonych do instalacji. Glasdon zaleca przeprowadzenie pełnej analizy BHP przed instalacją.

MODEL DOSTĘPU DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH




ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

POZYCJA 1 - Śruba kotwiąca samogwintująca - M10 x 100 mm x 4

POZYCJA 2 - Podkładka - M12 x 23 mm x 4

WYMAGANE WYPOSAŻENIE:

- Wiertarka udarowo-obrotowa x 1
- Wiertło do muru 10 mm x 1
- Klucz nasadowy 17 mm x 1
- Pędzel do usuwania zanieczyszczeń / twarde włosie x 1

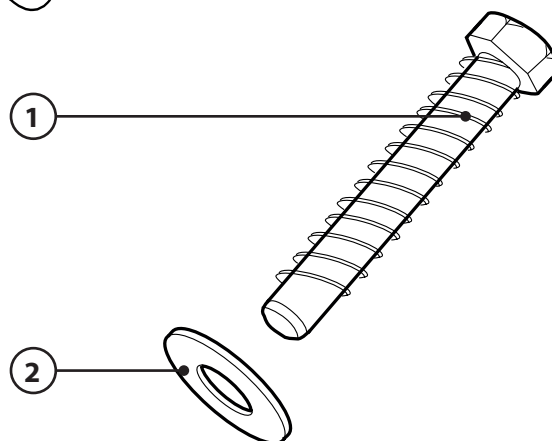


MINIMALNE WYMAGANIA


Jeśli nie ma odpowiedniej istniejącej bazy, to podstawa musi być mierzona według wymiarów poniżej, z 200 mm grubości betonu na dobrze wzmocnionej podstawie.


Podstawa powinna być gładka (płynne wykończenie), wypoziomowana i kwadratowa, a najlepiej równa z otaczającym poziomem terenu.

WIDOK A



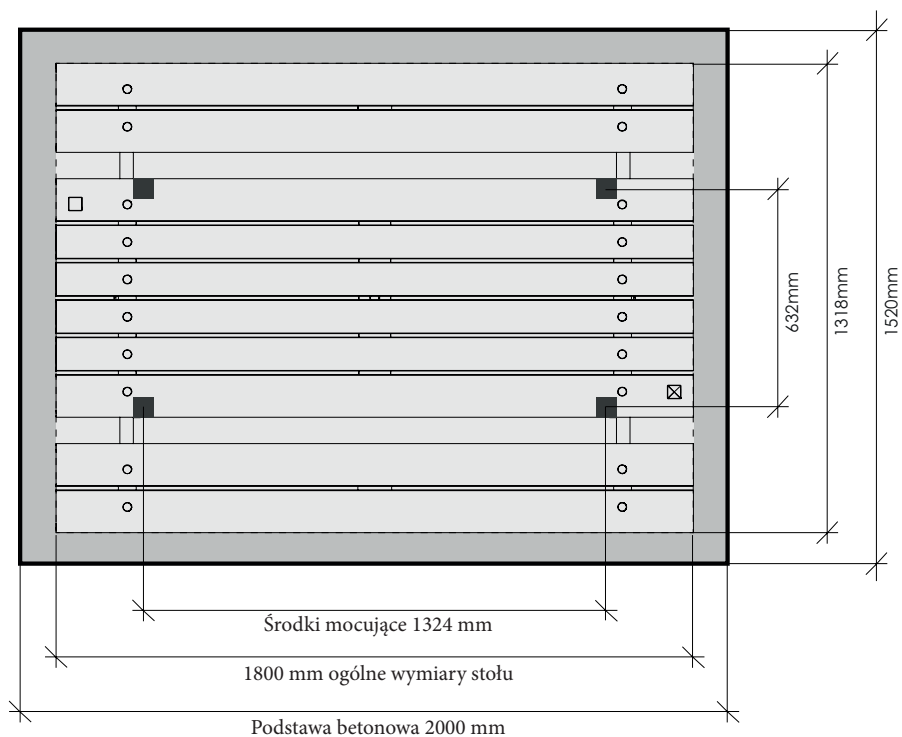


WIDOK B

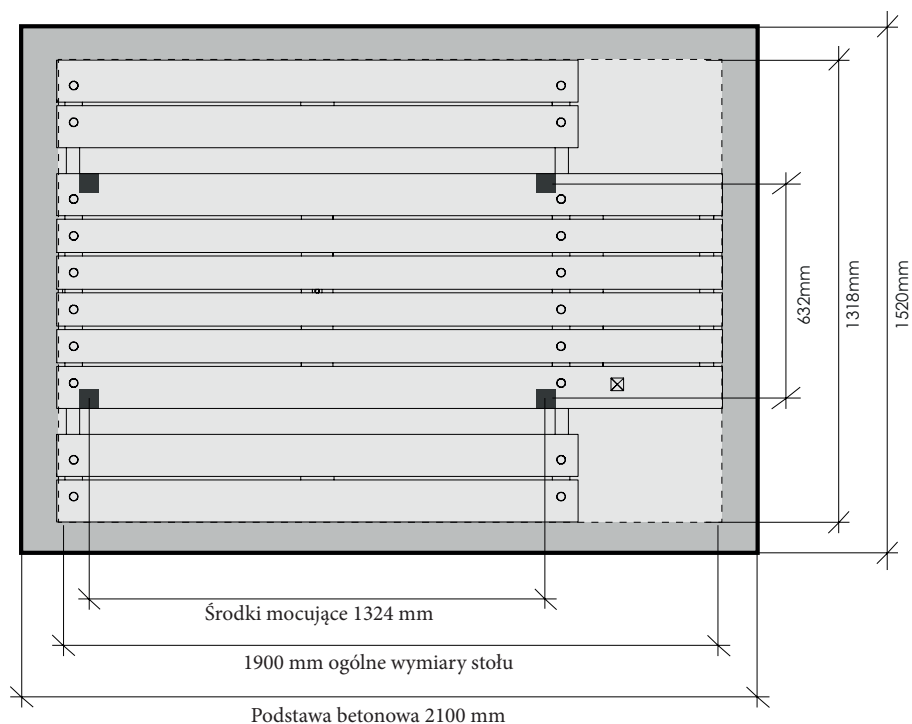

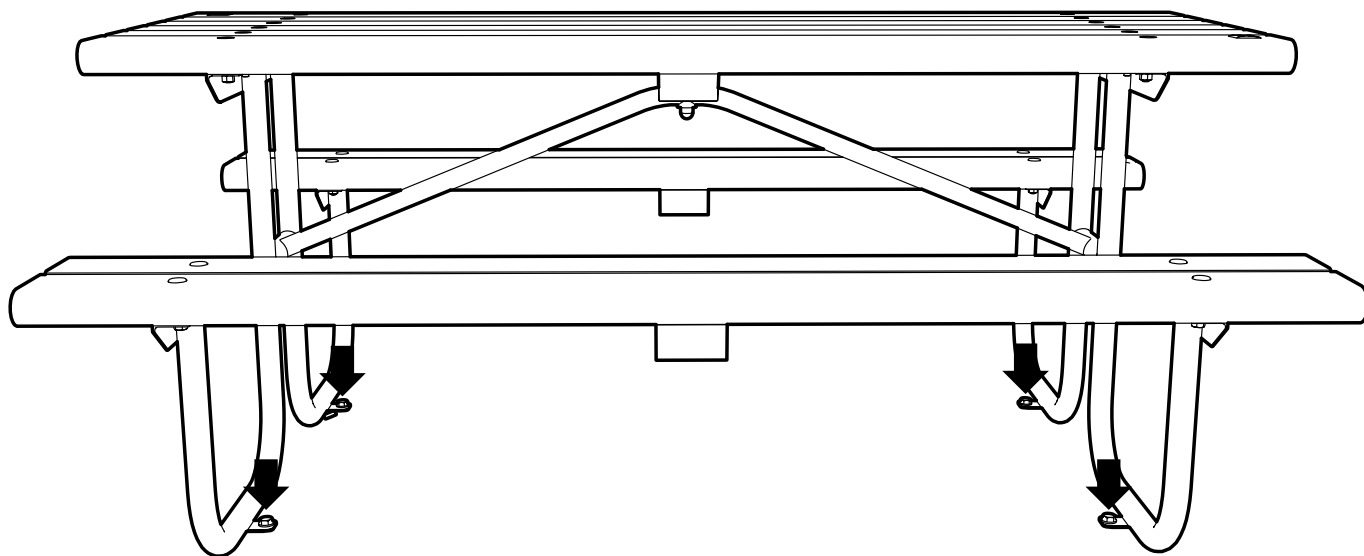

Aby uzyskać optymalną wydajność mocowania, zaleca się następującą procedurę.

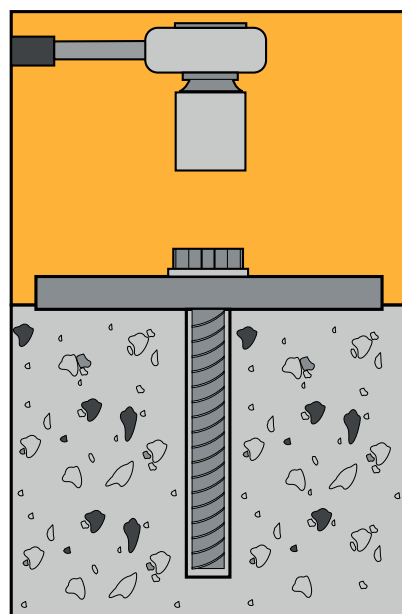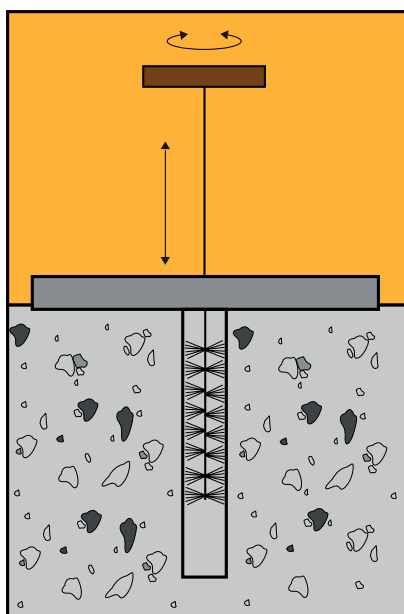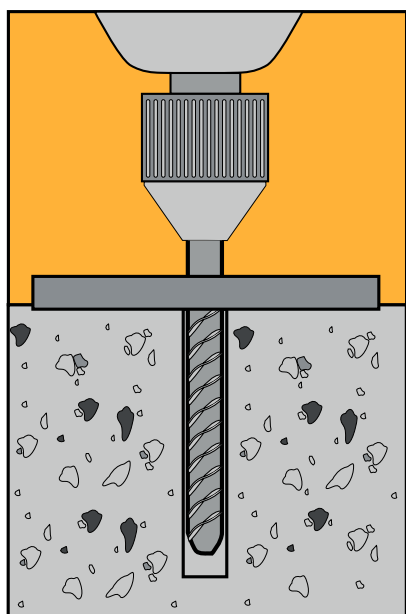

Podstawa powinna być płaska, wykończona stalowymi pływakami, wypoziomowana i kwadratowa, a najlepiej znajdująca się nieco powyżej otaczającego poziomu gruntu.

Betonowa podstawa powinna być co najmniej 25N / 20mm ekwiwalentem wytrzymałości BS. 5328, sekcja 2, część 10, klasa C25.

Używając dostarczonego urządzenia jako szablonu, przewierć wszystkie 4 (patrz Widok A / B) pozycje mocowania podstawy w każdego podnóża za pomocą wiertarki udarowej z wiertłem o grubości 10 mm do minimalnej głębokości 120 mm.

Dokładnie wywierć otwór za pomocą szczotki spiralnej i usuń cały kurz za pomocą pompy wydmuchowej lub podobnej.

Włóż samogwintujące śruby kotwiące (poz. 1) i podkładkę (poz. 2) do wywierconego otworu i dociśnij za pomocą gniazda i zestawu kluczy.

WAŻNA UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ URZĄDZENIEM PRZECZYTAŁY PUNKTY WYMNIENIONE W TEJ ULOTCE I ŻE KOPIA ZOSTAŁA WRĘCZONA OSOBOM ZAANGAŻOWANYM W INSTALACJĘ I UTRZYMANIE TEGO PRODUKTU.

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA: PROSIMY O PRZECZYTANIE „REGULACJI OPERACJI OBSŁUGI RĘCZNEJ 1992” PODCZAS POSTĘPOWANIA.



Glasdon I BOWLAND SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI GRUPY GLASDON LUB JEJ FIRM PODLEGLYCH W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE I INNYCH KRAJACH.

- Zalecany jest harmonogram planowanej konserwacji regularnych przeglądów z wymianą części w razie potrzeby.
- Wymieniane części są dostępne bezpośrednio w firmie Glasdon.
- Glasdon nie może ponosić odpowiedzialności za reklamacje wynikające z nieprawidłowej instalacji, nieuprawnionych modyfikacji lub niewłaściwego użycia produktu.

Wydanie 2 - 04/2019 - C000/0519 PL- 098-048-32

© Glasdon Europe Sarl 12/2020

Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju i usprawniania, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i specyfikacjach bez powiadamiania.



Glasdon®

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul Cedex
FRANCJA

Telefon: 22 307 14 58
E-mail: biuro@glasdon.com
Web: www.glasdon.com