


UŁOTKA Z INSTRUKCJĄ VISTRA™


INSTRUKCJE INSTALACJI

WAŻNA UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE CAŁY PERSONEL ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM

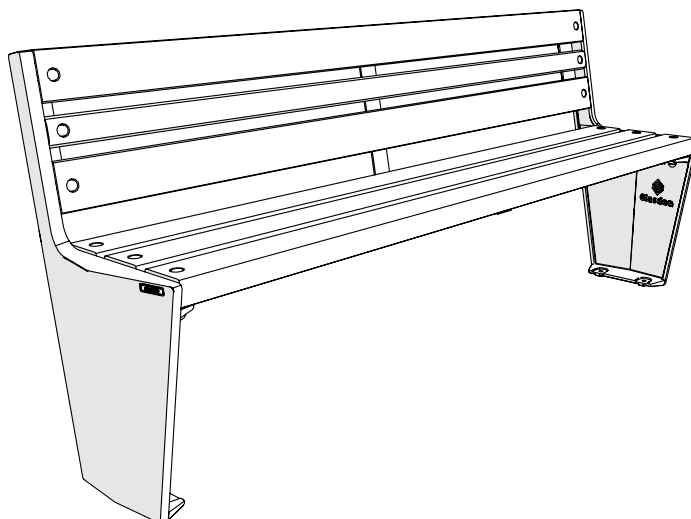

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU DO MOCOWANIA DO BETONU/CHODNIKA

POZYCJA 1 - Samogwintująca śruba kotwiąca (M10 x 100 mm)	x4
ELEMENT 2 - Podkładka (M10 x 28 mm)	x4
ELEMENT 3 - Odporne na manipulacje zaślepki	x4

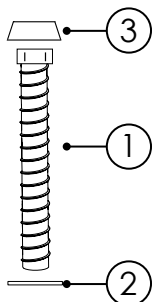


WYMAGANE NARZĘDZIA/SPRZĘT:

- Wiertarka udarowa
- Wiertło do muru 10 mm
- Gniazdo 17 mm
- Klucz nasadowy lub klucz dynamometryczny
- Szczotka spiralna lub dmuchawa powietrza (opcjonalnie)
- Młotek

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU DO MOCOWANIA W BETONIE O REGULOWANEJ GŁĘBOKOŚCI

ELEMENT 1 - Samogwintująca śruba kotwiąca (M10 x 80 mm)	x4
ELEMENT 2 - Podkładka (M10 x 24 mm)	x4
ELEMENT 3 - Odporne na manipulacje zaślepki	x4

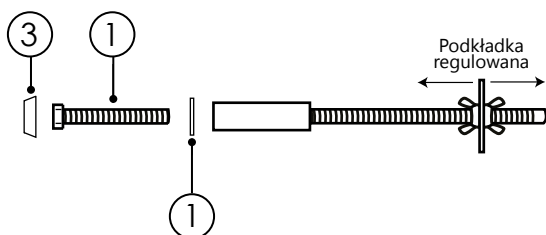


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE NOWEGO FUNDAMENTU BETONOWEGO

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWY:

W przypadku braku odpowiedniej istniejącej podstawy, należy dobrać rozmiar podstawy zgodnie z poniższymi rysunkami x beton o grubości 200 mm na dobrze skonsolidowanym podłożu twardym w przypadku korzystania z betonowych samogwintujących mocowań do podłoża o średnicy 100 mm.

W przypadku instalacji przy użyciu kotew betonowych o regulowanej głębokości należy zapewnić betonową płytę o grubości 330 mm do zainstalowania siedziska. Podstawa powinna być gładka (wykończenie pływające), płaska i kwadratowa, a najlepiej zrównana z otaczającym poziomem gruntu.

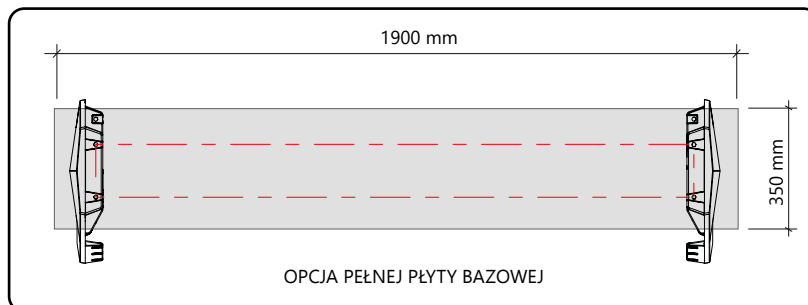


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZESTAWU DO MOCOWANIA DO BETONU (W PRZYGOTOWANYM FUNDAMENCIE BETONOWYM)

ODLEGŁOŚĆ OD KRAWĘDZI FUNDAMENTU DO ŚRODKA ŚRUBY UZIEMIAJĄCEJ NIE POWINNA BYĆ MNIEJSZA NIŻ 100 mm

Uwaga: Zestaw do mocowania do betonu i zaślepki antysabotażowe są standardowo dostarczane z każdym fotelem. W Internecie dostępny jest film instalacyjny przedstawiający kroki pokazane poniżej.

- Umieść siedzisko w żądanej pozycji na betonowym fundamencie i zaznacz wszystkie cztery pozycje otworów na końcach siedziska za pomocą końcówki wiertła lub długopisu. Upewnij się, że zachowana jest minimalna odległość 100 mm od krawędzi betonu.
- Zdejmij siedzisko i wywierć zaznaczone otwory na głębokość 130 mm za pomocą wiertła do muru o średnicy 10 mm.
- Upewnić się, że otwory są wolne od wszelkich przeszkód i zanieczyszczeń powstałych podczas wiercenia.
- Upewnij się, że podkładki znajdują się w górnej części dostarczonych śrub.
- Dokręć mocowania za pomocą nasadki 17 mm do oporu (maksymalny zalecany moment obrotowy wynosi 60 Nm).
- Umieść jedną zaślepkę antysabotażową na każdej głowicy mocującej. Użyj młotka, aby mocno wbić zaślepki na miejsce. Zalecamy umieszczenie kawałka kartonu (lub podobnego materiału) między mocowaniem a końcem siedziska, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia powłoki siedziska podczas uderzania młotkiem.

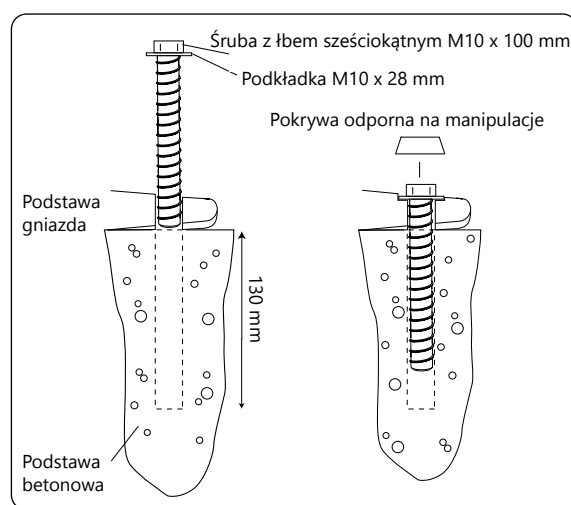


Upewnij się, że pod łbem każdego mocowania znajduje się podkładka - w przeciwnym razie późniejszy demontaż będzie niemożliwy. Aby zdjąć pokrywę, należy podważyć ją dużym śrubokrętem z płaskim

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZESTAWU MOCUJĄCEGO DO KOSTKI BRUKOWEJ (DO WSTĘPNIE UŁOŻONYCH BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH)

ODLEGŁOŚĆ OD KRAWĘDZI PŁYTY CHODNIKOWEJ DO ŚRODKA ŚRUBY UZIEMIAJĄCEJ NIE POWINNA BYĆ MNIEJSZA NIŻ 100 mm.

1. Umieścić siedzisko w żądanej pozycji na utwardzonej powierzchni. Glasdon zaleca, aby każdy koniec siedziska był zainstalowany tak, aby łączył dwie płyty chodnikowe, zapewniając minimalną odległość 100 mm od dowolnej krawędzi płyty do środka punktów mocowania. Zaznaczyć pozycje mocowania na obu końcach siedziska za pomocą wiertła lub długopisu.
2. Zdejmij siedzisko i wywierć zaznaczone otwory w płytach chodnikowych we wszystkich czterech punktach za pomocą wiertła do muru o średnicy 10 mm.
3. Upewnić się, że otwory są wolne od wszelkich przeszkód i zanieczyszczeń powstałych podczas wiercenia.
4. Upewnij się, że podkładki znajdują się w górnej części dostarczonych śrub.
5. Przesuń siedzisko tak, aby otwory w podstawie były
6. Dokręć mocowania za pomocą nasadki 17 mm do oporu (maksymalny zalecany moment obrotowy wynosi 60 Nm).
7. Umieść jedną zaślepkę antysabotażową na każdej głowicy mocującej. Użyj młotka, aby mocno wbić zaślepki na miejsce. Zalecamy umieszczenie kawałka kartonu (lub podobnego materiału) między mocowaniem a końcem siedziska, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia powłoki siedziska podczas uderzania młotkiem.

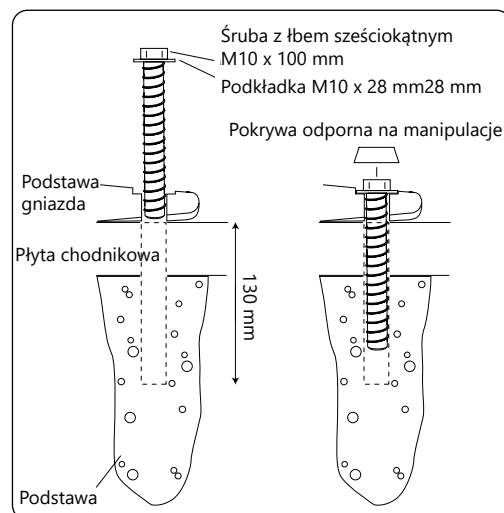

Upewnij się, że pod łbem każdego mocowania znajduje się podkładka - w przeciwnym razie późniejszy demontaż będzie niemożliwy. Aby zdjąć pokrywę, należy podważyć ją dużym śrubokrętem z płaskim łbem.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KOTW DŁ BETONU O REGULOWANEJ GŁĘBOKOŚCI

(DO OSADZANIA W NOWYCH FUNDAMENTACH BETONOWYCH)


ODLEGŁOŚĆ OD KRAWĘDZI BETONOWEGO FUNDAMENTU DO ŚRODKA KOTW GRUNTOWYCH NIE POWINNA BYĆ MNIEJSZA NIŻ 100 mm.

OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy w pobliżu nie ma instalacji podziemnych

Podczas instalacji należy zachować bezpieczeństwo. W razie potrzeby należy bezpiecznie oznakować i zabezpieczyć prace zgodnie z Ustawą o nowych drogach i robotach ulicznych z 1991 r. oraz przepisami dotyczącymi znaków drogowych i ogólnymi wytycznymi.



UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA: Zalecamy przeprowadzenie oceny ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa przed instalacją tego produktu.

1. Ustaw produkt i zaznacz minimalny obszar wokół punktów mocowania siedziska, jak pokazano na **WIDOKU Z GÓRY**.
2. Wyjąć produkt.
3. Wykop otwory w dwóch miejscach zaznaczonych w punkcie (1) na głębokość około 300 mm, jak pokazano na **WIDOKU PRZEKROJU (NASTĘPNA STRONA)**.

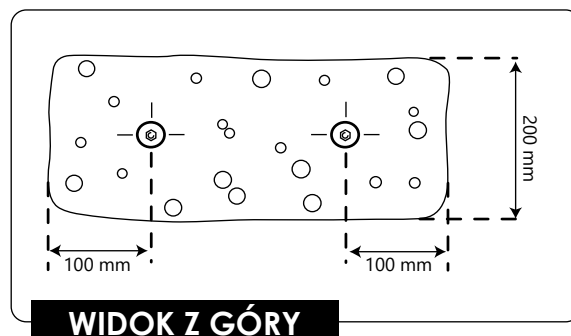

CIĄG DALSZY

4. Jeśli nie można uzyskać wymaganej głębokości, można zmienić głębokość mocowania, przesuwając podkładkę wzdłuż pręta gwintowanego. Zabezpiecz podkładkę, regulując nakrętki motylkowe, a następnie odetnij nadmiar z pręta gwintowanego. **UWAGA:** Objętość betonu na mocowanie powinna być utrzymana poprzez zwiększenie szerokości lub długości otworu.
5. Przykręcić kotwy gruntowe do produktu, jak pokazano na **PRZEKROJACH** i **WIDOKACH ROZKŁADANYCH**.
6. Zalecamy użycie piasku/kruszywa/bloków w podstawie wykopanych otworów, aby umożliwić umieszczenie produktu na odpowiedniej wysokości.
7. Opuścić produkt do wykopanych otworów. **UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:** Ze względu na wagę produktu zalecamy użycie podnośnika dwu- lub czteroosobowego (w zależności od produktu) lub mechanicznego urządzenia podnoszącego.
8. Za pomocą poziomicy upewnij się, że produkt jest wypoziomowany i ustawiony na odpowiedniej wysokości.
9. Po umieszczeniu produktu na miejscu, wlać mieszankę betonową do otworów, jak pokazano na rysunku i pozostawić do związania. (Zalecamy użycie betonu szybkowiązającego, np. klasy QC10).

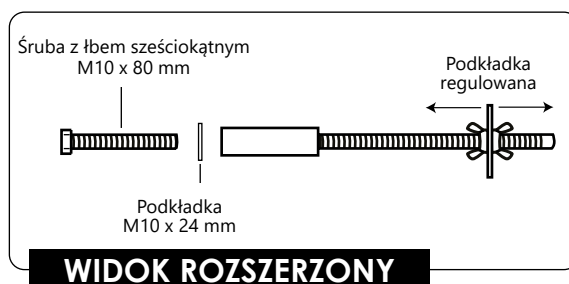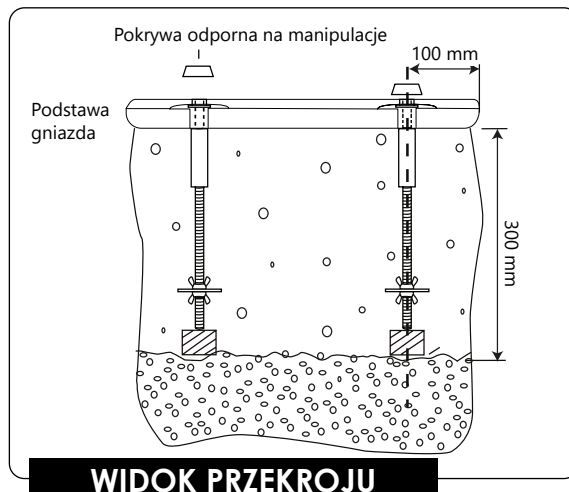

WAŻNA UWAGA: NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE CAŁY PERSONEL ZAPOZNAŁ SIĘ Z PUNKTAMI WYMENIONYMI W NINIEJSZEJ ULOTCE ORAZ ŻE KOPIA ZOSTAŁA PRZEKAZANA PERSONELOWI ZAANGAŻOWANEMU W INSTALACJĘ I KONSERWACJĘ TEGO PRODUKTU.

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA: PODCZAS PRZENOSZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z „PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI RĘCZNEGO PRZENOSZENIA Z 1992 R.”.



I VISTRA SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI GLASDON GROUP LUB JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH W WIELKIEJ BRYTANII I INNYCH KRAJACH

- Zaleca się planowy harmonogram konserwacji lub regularne przeglądy, w razie potrzeby wymieniając komponenty.
- Części zamienne są dostępne bezpośrednio w firmie GLASDON.
- Firma GLASDON nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające z nieprawidłowej instalacji, nieautoryzowanych modyfikacji lub niewłaściwego użytkowania produktu.

Nr magazynowy C000/1041 - Nr DWG 09B049-08 Wydanie 2 - DEC 24.

© Glasdon 07/25

Glasdon zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.



Glasdon Europe SARL
7 Allée de la Briqueterie
59493 Villeneuve-d'Ascq
FRANCJA
Telefon: 22 307 14 58
E-mail: zapytania@glasdon.com
Web: www.glasdon.com