

Auto-Mate™




POKRYWA GAŚNICZY I ULOTKA Z INSTRUKCJĄ

UWAGA: Upewnij się, że cały odpowiedni personel zapoznał się z poniższymi punktami i że kopia została przekazana personelowi zaangażowanemu w instalację. Należy również zapoznać się z „Przepisami dotyczącymi obsługi ręcznej z 1992 r.” podczas obchodzenia się z produktem i materiałami użytymi do instalacji.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

Pokrywa gaśnicy	x 1
Klucz imbusowy 3 mm	x 1
Nakrętka M5 Nyloc	x 4

Montaż:

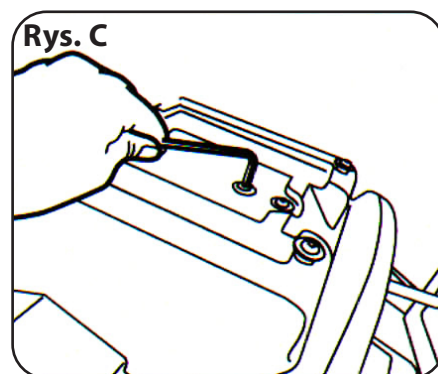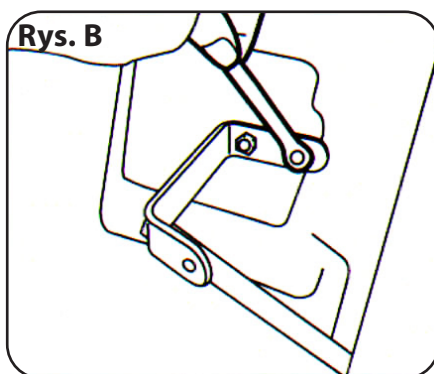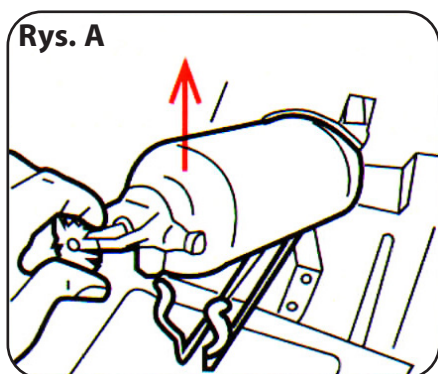

1. Wyjmij gaśnicę z ramy uchwytu gaśnicy.
2. Usuń wszystkie istniejące wsporniki z urządzenia za pomocą klucza imbusowego 3 mm i klucza oczkowego 8 mm.
3. Zamontuj wspornik gaśnicy Auto-Mate na pokrywce, używając dostarczonych nakrętek nylonowych M5 i istniejących śrub. (Jak pokazano na ryc. B i C)
4. Używając istniejących nakrętek i śrub, zamontuj ramę uchwytu gaśnicy wraz z pokrywą gaśnicy na urządzeniu za pomocą klucza imbusowego 3 mm i klucza oczkowego 8 mm.
5. Po zabezpieczeniu wszystkich ram należy włożyć gaśnicę do uchwytu. Powinna być zasłonięta przez nakładkę.

