

# Auto-Mate™

## INSTRUKCJE PONOWNEGO MONTAŻU FIREXPIRE™

### NIE NISZCZYĆ - WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**WAŻNA UWAGA:** UPEWNI SIĘ, ŻE WSZYSTKIE ODPOWIEDZIALNE ZA MONTAŻ I UŻYWANIE OSOBY PRZECZYTAJĄ TĘ INSTRUKCJĘ. FIREXPIRE TO SKUTECZNE I NISKOKOSZTOWE URZĄDZENIE POMOCNICZE, KTÓRE NIGDY NIE POWINNO ZASTĘPOWAĆ INNYCH PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW ZAPOBIEGANIA POŻAROM. BLOKADY CHRONIĄCE PŁYTĘ PRZED UPADKIEM MOGĄ NIEWŁAŚCIWIE WPŁYWAĆ NA FUNKCJĘ URZĄDZENIA. PONIEWAŻ WIELE URZĄDZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH STOSUJE SIĘ W NIESTRZEŻONYCH LOKALIZACJACH, WYMAGA ONA REGULARNEJ KONTROLI I NATYCHMIASTOWEJ WYMIANY W PRZYPADKU ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW.


#### JAK DZIAŁA

System Firexpire obejmuje cztery ważne elementy.

1. Centralny wspornik
2. Płytę gaśniczą Firexpire
3. Termoplastyczną podkładkę spustową
4. Śrubę z łbem stożkowym

Firexpire działa poprzez zawieszenie płyty powyżej wysokości otworu za pomocą śruby z łbem stożkowym i termoplastycznej podkładki wyzwalającej.

Kiedy wewnątrz wkładki dojdzie do pożaru, podkładka termoplastyczna reaguje poprzez zwolnienie płyty Firexpire. Następnie spada ona na uszczelnienie wkładki i powoduje wybuch tlenu, a tym samym wygaśnięcie ognia.

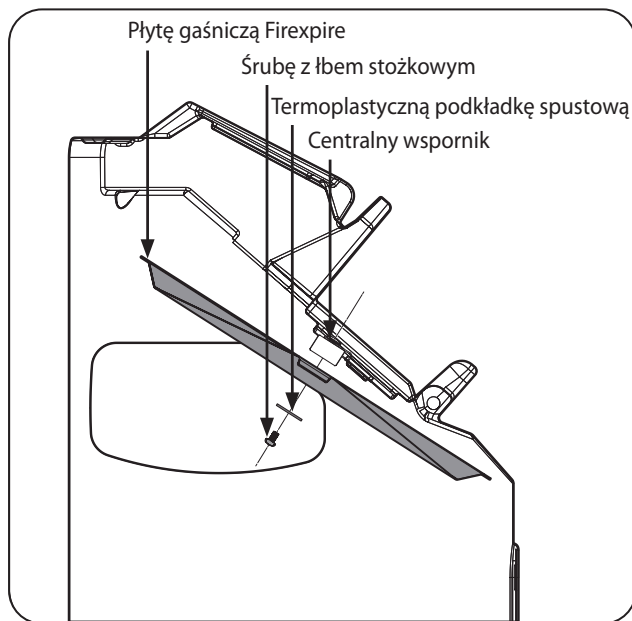


#### JAK WYMIENIĆ PŁYTĘ PO POŻARZE


##### WYMAGANE

- Zapasowa termoplastyczna podkładka spustowa
- Śrubokręt


1. Po upewnieniu się, że płyta Firexpire jest chłodna, a zawartość przedziału na wkładki została ugaszona, usuń górną część kosza na śmieci i odwróć pokrywę do góry nogami.
2. Za pomocą śrubokręta odkręć śrubę z łbem stożkowym i termoplastyczną podkładkę spustową (która będzie teraz zdeformowana) z centralnego wspornika. Usuń i wyrzuć zdeformowaną termoplastyczną podkładkę spustową ze śruby z łbem stożkowym.

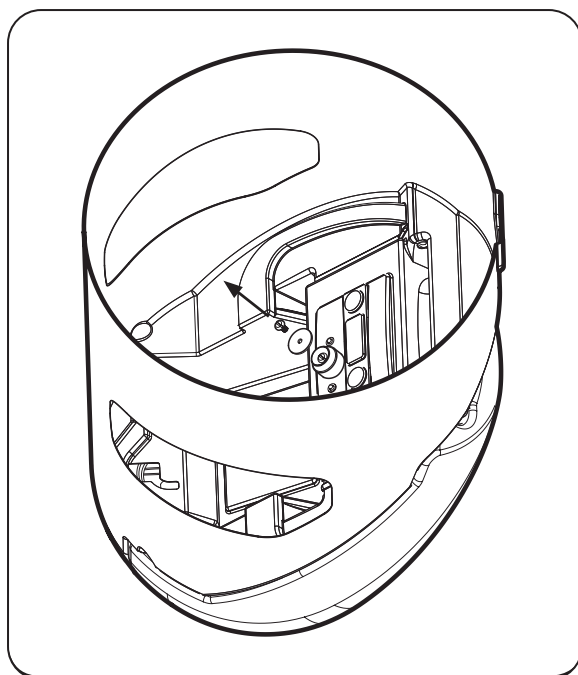


## JAK WYMIENIĆ PŁYTĘ PO POŻARZE

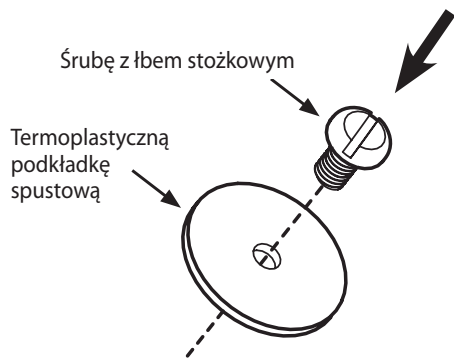

3. Zamontuj śrubę z łbem stożkowym i zamienną podkładkę termoplastyczną.

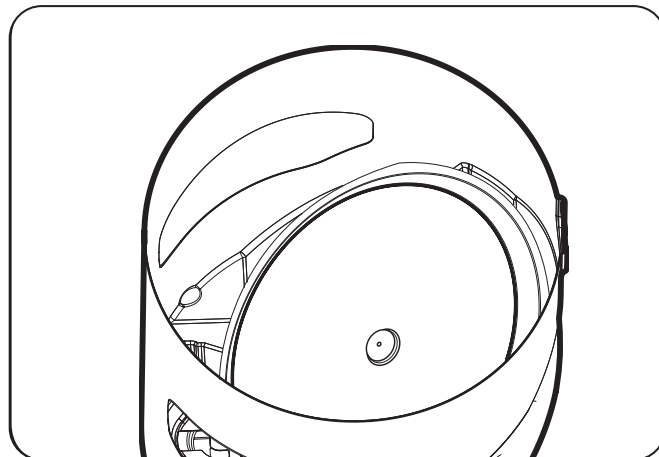

4. Zlokalizuj płytę gaśniczą i ustaw nad środkowym wspornikiem.

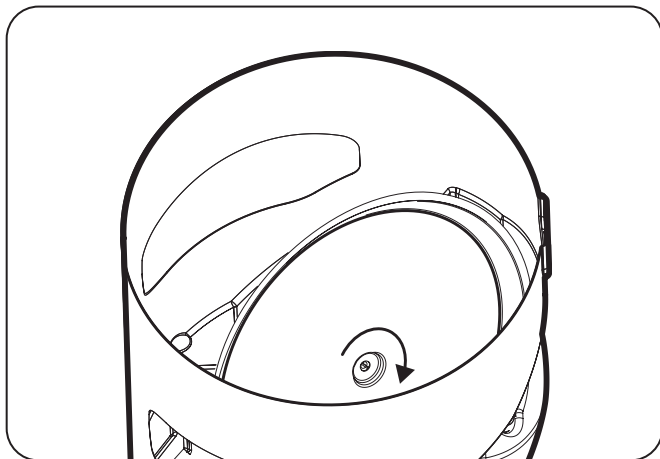

5. Zlokalizuj zamontowaną śrubę z łbem stożkowym i podkładkę termoplastyczną i umieść je na wsporniku centralnym.

Zabezpiecz, wkręcając śrubę z łbem stożkowym i podkładkę spustową do wspornika centralnego.

**UWAGA. UPEWNIJ SIĘ, ŻE PŁYTA ZNAJDUJE SIĘ W CENTRALNYM MIEJSCU PRZED DOKRĘCENIEM.**

**WAŻNA UWAGA:** UPEWNIJ SIĘ, ŻE CAŁY PERSONEL ODCZYTAŁ PUNKTY WYMIENIONE W TEJ ULOTCE I ŻE KOPIA ZOSTAŁA DOSTARCZONA DLA PERSONELU ZAANGAŻOWANEGO W INSTALACJĘ I KONSERWACJĘ TEGO PRODUKTU.

**UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:** PROSIMY O PRZECZYTANIE „REGULACJI OPERACJI OBSŁUGI RĘCZNEJ 1992” PODCZAS POSTĘPOWANIA.



AUTO-MATE I FIREXPIRE SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI GRUPY GLASDON LUB JEJ FIRM PODLEGLYCH W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE I INNYCH KRAJACH.

- Zalecany jest harmonogram planowanej konserwacji regularnych przeglądów z wymianą części w razie potrzeby.
- Wymieniane części są dostępne bezpośrednio w firmie Glasdon.
- Glasdon nie może ponosić odpowiedzialności za reklamacje wynikające z nieprawidłowej instalacji, nieuprawnionych modyfikacji lub niewłaściwego użycia produktu.

Wydanie 1 - 11/2017 - C000/0512 PL - 07B-315-42

© Glasdon 01/2021

Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju i usprawniania, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i specyfikacjach bez powiadamiania.



**Glasdon®**

**Glasdon Europe SARL**

Parc du Buisson  
2 rue des Verts Prés  
CS 12048  
59702 Marcq en Baroeul Cedex  
FRANCJA

Telefon: 22 307 14 58  
E-mail: [biuro@glasdon.com](mailto:biuro@glasdon.com)  
Web: [www.glasdon.com](http://www.glasdon.com)