




# Kosz Nexus<sup>®</sup> 100

oraz

## Kosz na kubki Nexus do recyklingu

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

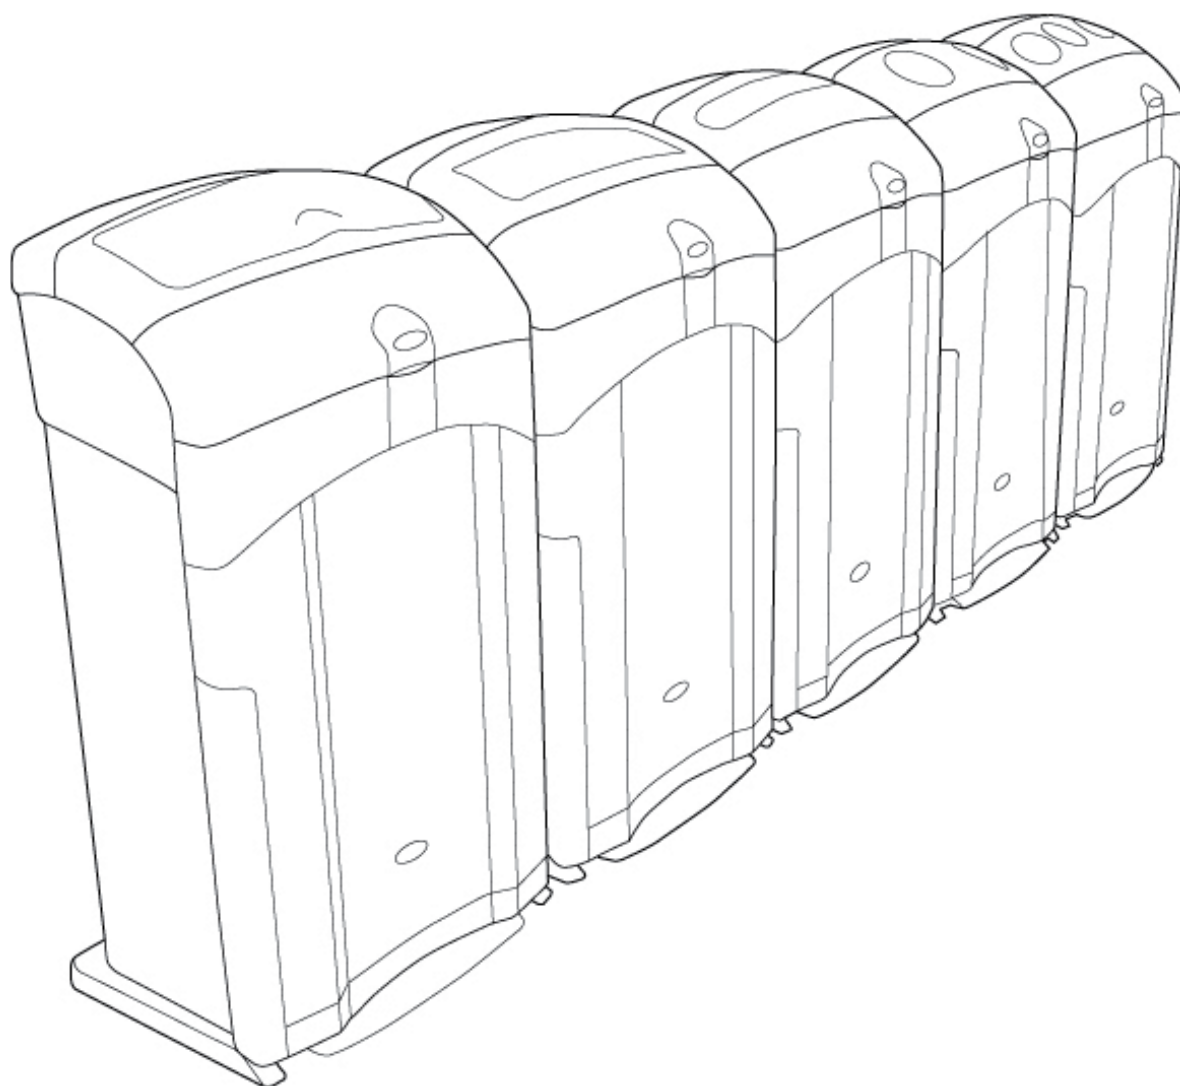

WAŻNA UWAGA: NALEŻY ZADBAĆ, ABY WSZYSCY ODPOWIEDNI PRACOWNICY ZAPOZNALI SIĘ Z PUNKTAMI W NINIEJSZEJ ULOTCE ORAZ ABY ULOTKĘ OTRZYMAŁY OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ MONTAŻEM I OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ PRODUKTU

## OTWIERANIE KOSZA NEXUS 100

1.



Unieś pokrywę, używając występu na palce.

2.



Otwórz pokrywę do pozycji pionowej, w której zostanie zatrzymana przez mechanizm blokujący.


3.



Wychyl drzwi w przód, do zatrzymania w otwartej pozycji.


## WYKORZYSTANIE UCHWYTU NA WOREK

4.

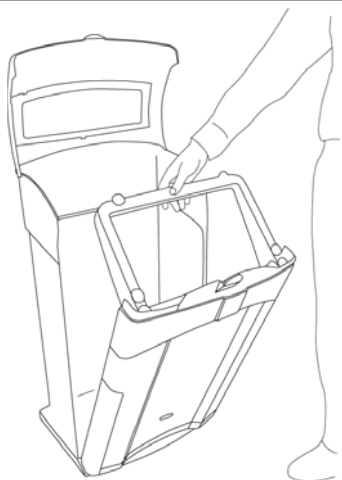


Po wychyleniu drzwi do przodu, odsłonięty zostanie uchwyt na worek.

5.

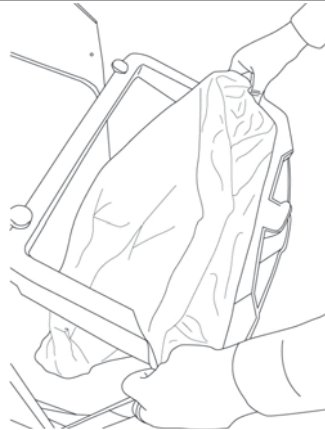

Załóż worek w odpowiednim rozmiarze (406 x 727 x 1093mm - dostępny z Glasdon), najpierw zakładając go na zaczepy z przodu drzwi.

6.

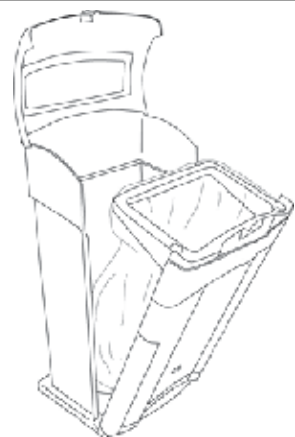

Zawiń worek wokół ramy mocującej tak, aby był dobrze przytrzymywany, następnie zamknij drzwi oraz pokrywę.


## ZAMYKANIE KOSZA NEXUS 100

7.




Najpierw przymknij drzwi do pozycji wyjściowej.

8.

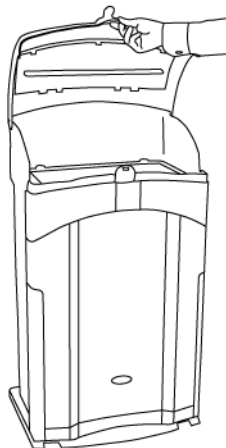

Przechyl pokrywę w przód, aby znalazła się nad drzwiami, w celu zabezpieczenia kosza.

9.

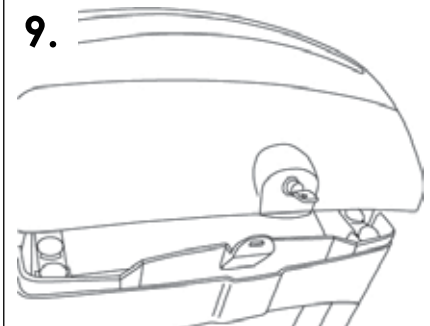

Model Dokumenty Poufne występuje w komplecie z zamkiem przyciskowym z przodu kosza. Przy zamkniętej pokrywie wciśnij zamek, żeby zablokować kosz (zamek jest dostępny do wszystkich modeli, jako element opcjonalny).


## OPRÓŻNIANIE KOSZA NEXUS 100

10.




Otwórz kosz zgodnie z opisem w punktach od 1 do 3.

11.

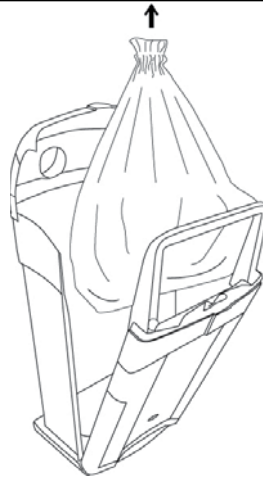

Jeśli zawartość jest lekka (puszki lub plastikowe butelki), można ją wyjąć z pojemnika.

12.

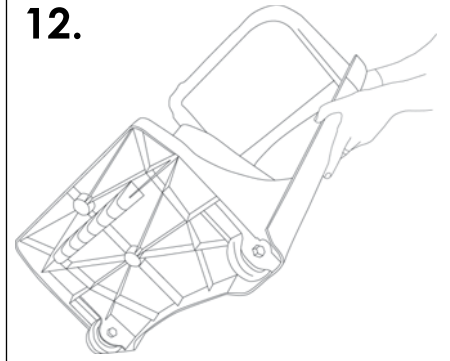

Z przodu drzwi znajdują się dwa kółka, które pozwalają przechylić i odsunąć drzwi od korpusu kosza, co zapewnia doskonały dostęp do jego zawartości i ułatwia czyszczenie.

13.




Drzwi można wykorzystać do przemieszczenia cięższych odpadów (papieru) na niewielką odległość, do miejsca składowania.

14.



Zawartość można bezpiecznie zdjąć z drzwi, bez konieczności podnoszenia.


15.

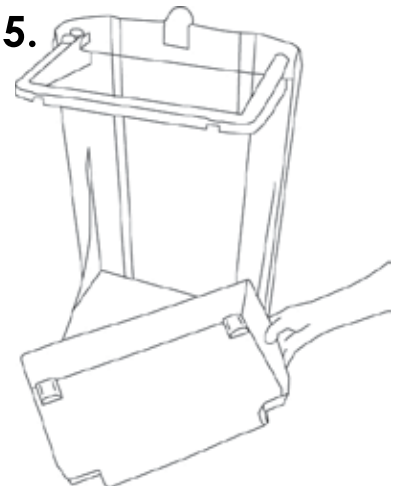

Drzwi są wyposażone w tacę na ewentualne ściekające płyny, którą można zdemontować w celu łatwego czyszczenia.

## OTWIERANIE KOSZA NA KUBKI NEXUS

16.

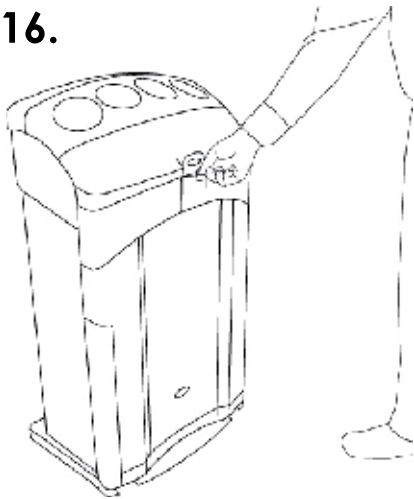

Unieś pokrywę, używając występu na palce.

17.



Otwórz pokrywę do pozycji pionowej, w której zostanie zatrzymana przez mechanizm blokujący.

18.



Wychyl drzwi do przodu, do zatrzymania w otwartej pozycji.

## OBSŁUGA KANAŁÓW DO UKŁADANIA KUBKÓW

19.



Gdy drzwi i pokrywa są otwarte, kanały do układania kubków w stos są odsłonięte.

20.



Założ odpowiedni worek (800mm x 1000mm - dostępny z Glasdon), umieszczając go pomiędzy dwoma rzędami półówek kanałów.

21.




Zamknij drzwi, zatrzaskując worek pomiędzy kanałami.

22.



Po zamknięciu drzwi zabezpiecz worek zaciskami blokującymi.

23.

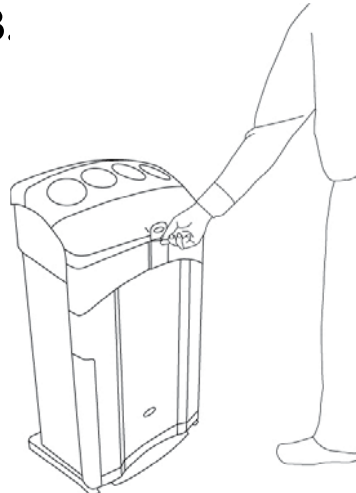

Upewnij się, że każdy kanał ma dojdzie do worka, a następnie zamknij pokrywę.


## OPRÓŻNIANIE KOSZA NA KUBKI NEXUS

24.



Najpierw unieś pokrywę, aż zostanie zatrzymana w pozycji pionowej.

25.

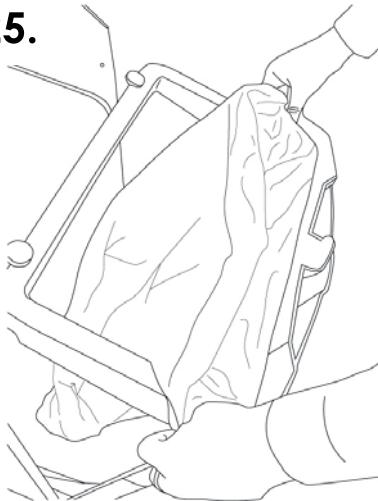


Zdejmij worek z zacisków przednich i tylnych.

26.



Wychyl drzwi w przód, aż zatrzymają się w otwartej pozycji i wyjmij worek.

27.

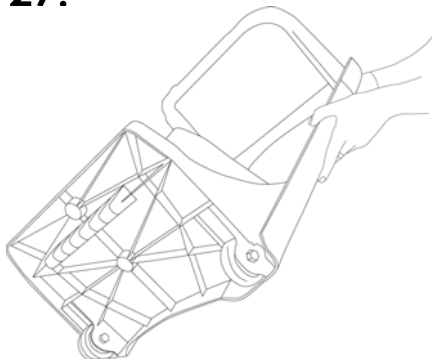


Z przodu drzwi znajdują się dwa kółka, które pozwalają przechylić i odsunąć drzwi od korpusu kosza, co zapewnia doskonały dostęp do wnętrza.

28.



Zdejmowane drzwi umożliwiają wygodne czyszczenie kosza.


29.

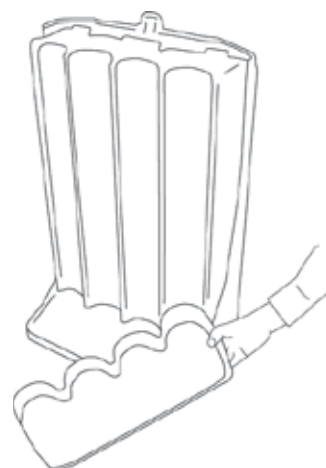

Drzwi są wyposażone w tacę na ewentualne ściekające płyny, którą można zdemontować w celu łatwego czyszczenia.


## OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA BOCZNEGO

30.

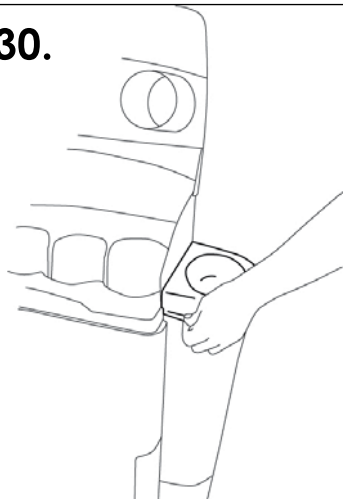


Po otwarciu głównej pokrywy, wyjmij lejek, ujmując go w przedniej części, umożliwiającą dobry chwyt.

31.

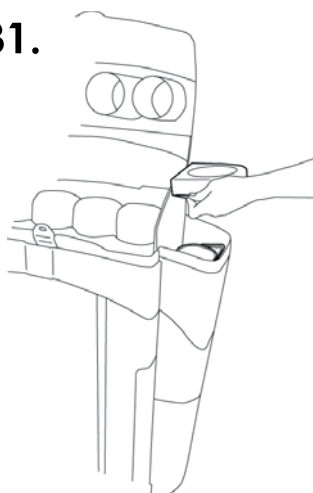


Lejek należy wyjąć, aby uzyskać prosty dostęp do zbiornika na potrzeby czyszczenia.

32.

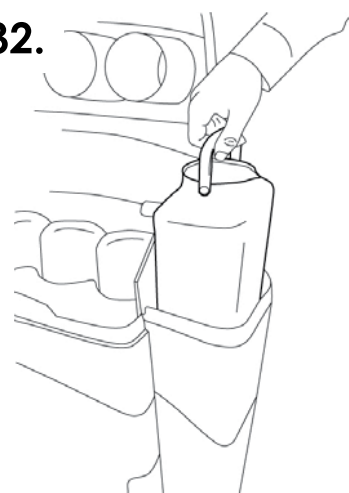

Przy pomocy uchwytu, zdejmij zbiornik w celu jego opróżnienia.

33.

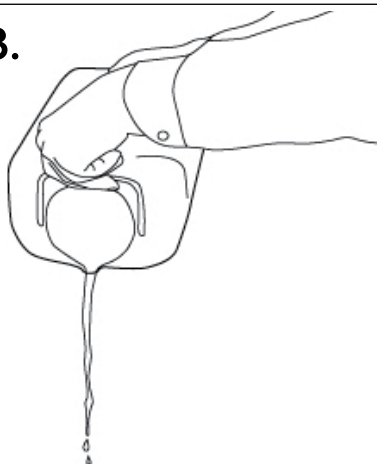


Do prostego i dobrego opróżnienia zbiornika służy dzióbek.

34.



Zbiornik posiada duży otwór wlotowy, który ułatwia mycie (przy pomocy ciepłej wody z mydłem).

35.

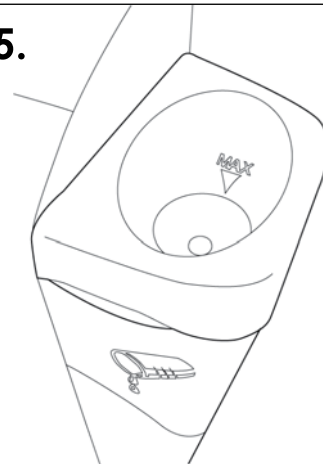

Po zakończeniu czyszczenia zamontuj zbiornik i lejek na miejsce.

## OPRÓŻNIANIE KOSZA BOCZNEGO

36.




Boczny kosz otwiera się tak samo jak zbiornik.

37.



Zdejmij brzeg, ujmując go za wypustkę na przedzie.

38.

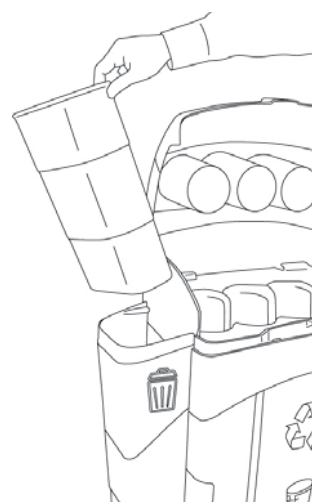

Wyjmij 8-litrową wkładkę w celu opróżnienia i oczyszczenia.




## MONTAŻ NOŚNIKA OZNACZEŃ DO KOSZA NEXUS 100

39.



Otwórz kosz i odsuń zdejmowane drzwi. Umieść nośnik z tyłu kosza, odpowiednio do pięciu otworów mocujących.

40.

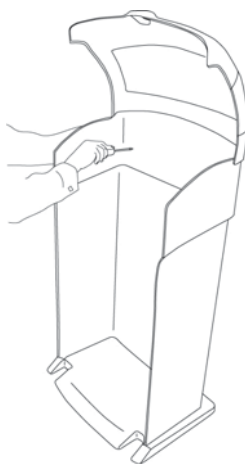

Od wewnątrz zamocuj nośnik do kosza Nexus 100, przy pomocy pięciu załączonych śrub.


41.



Po całkowitym dokręceniu wszystkich pięciu śrub nośnik jest zamontowany i gotowy do wykorzystania.

## MONTAŻ NOŚNIKA OZNACZEŃ DO KOSZA NEXUS NA KUBKI

42.

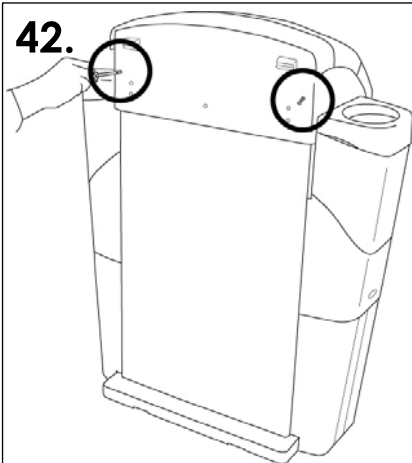

Na tylnej części kosza, przy pomocy wkrętaka zdemontuj dwie śruby mocujące kanały do układania w stos (pozostaw śruby "pod ręką").

43.




Kanały można teraz przechylić w przód, aby odsłonić punkty mocowania znaku.

44.




Ustaw znak zgodnie z 5 punktami montażowymi na koszu.

45.

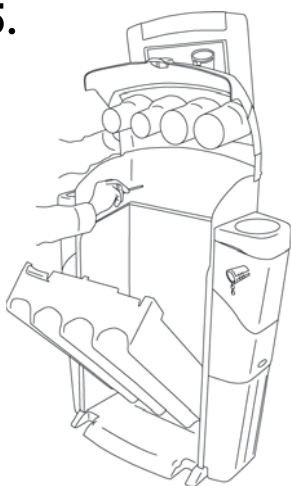

Przy pomocy załączonych 5 śrub przymocuj znak do kosza, zgodnie z rysunkiem.

46.

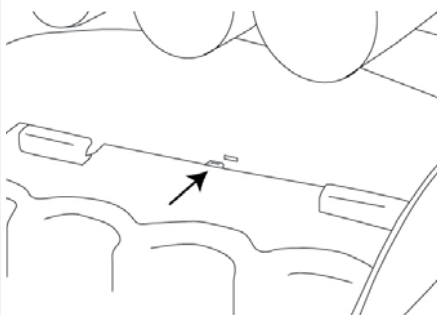


Po umocowaniu znaku należy z powrotem zamontować kanały. Dopasuj wypustkę na kanałach do głównego zespołu kosza.

47.



Na tylnej części urządzenia wkręć śruby, wyjęte podczas kroku 42.

 **Glasdon** I NEXUS SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI GRUPY GLASDON LUB JEJ FIRM PODLEGLYCH W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE I INNYCH KRAJACH.

- Zalecany jest harmonogram planowanej konserwacji regularnych przeglądów z wymianą części w razie potrzeby.
- Wymieniane części są dostępne bezpośrednio w firmie Glasdon.
- Glasdon nie może ponosić odpowiedzialności za reklamacje wynikające z nieprawidłowej instalacji, nieuprawnionych modyfikacji lub niewłaściwego użycia produktu.

Wydanie 1 październik 2007 C000/0329 PL

© Glasdon Europe SARL 02/2021

Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju i usprawniania, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i specyfikacjach bez powiadamiania.



**Glasdon**<sup>®</sup>

**Glasdon Europe SARL**

Parc du Buisson  
2 rue des Verts Prés  
CS 12048  
59702 Marcq en Baroeul Cedex  
FRANCJA

Telefon: 22 307 14 58  
E-mail: [biuro@glasdon.com](mailto:biuro@glasdon.com)  
Web: [www.glasdon.com](http://www.glasdon.com)